

Artikelnummer/Part No: 2460031



#### **VIKTIG INFO!**

Denne informasjonen gjelder for bruk av filteret sammen med Hydronic og Hydronic M / M-II varmere.

Filteret er designet for å ta opp metallpartikler, sand og annen partikkelforurensning i kjølevannsystemet. Filteret er vaskbart og MÅ renses ved behov for å unngå at kjølevannskretsen filteret er montert i blir blokkert. Intervall på service av filteret er avhengig av grad av forurensning i kjølesystemet.

En blokkert kjølevannskrets kan føre til problemer for komponenter i systemet og i ytterste konsekvens at enkeltkomponenter blir defekte.


#### **IMPORTANT INFO!**

This information is for the use of the filter together with Hydronic and Hydronic M / M-II heaters.

The filter is designed to absorb metal particles, sand and other kinds of particle contamination of the water cooling circuit. The filter **NEEDS** to be cleaned frequently to avoid blocking of the water cooling circuit. Service interval of the filter is depending of the amount of pollution in the water cooling circuit.

If the water cooling circuit get totally blocked it can cause problems for the components of the system, and even cause breakdown to individual components.



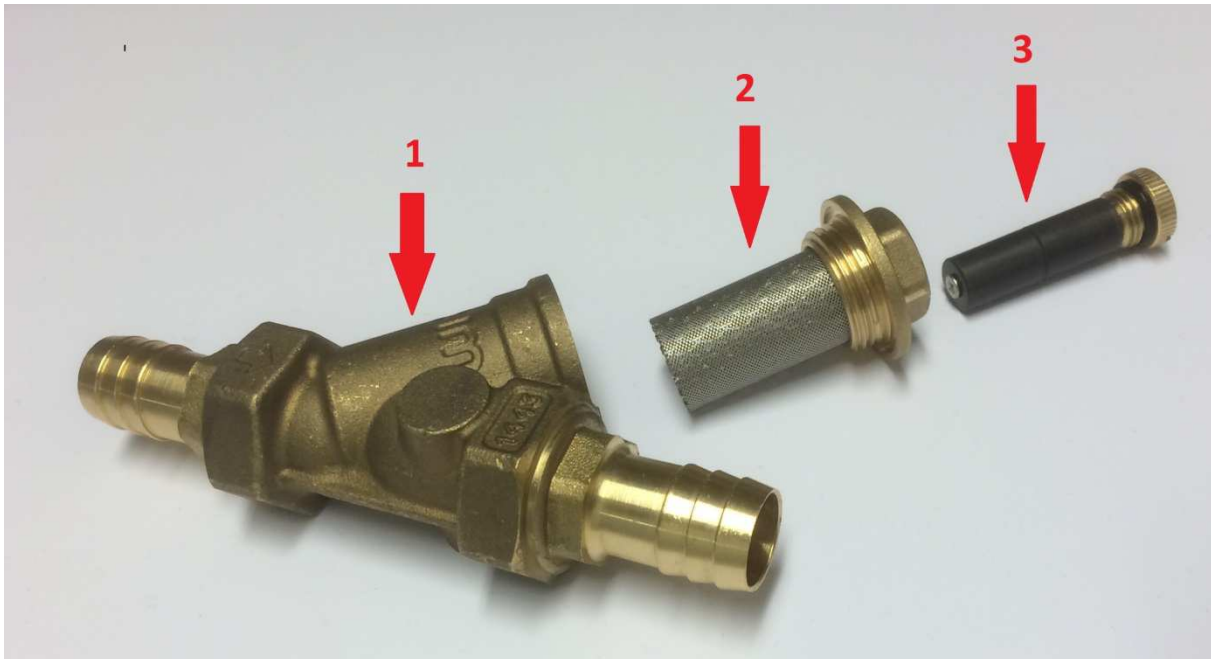

## INSTALLASJON.

- Filteret skal monteres rett før varmerens vannpumpe. Pil på filterhuset skal peke i vannstrømmens retning, mot vannpumpen.
- Kapp vannslangen på egnet sted. Skjær av en bit av slangen tilsvarende lengden på filterhuset, (ca.9 cm) og monter filteret ved å tre vannslangeendene på filterets vannstusser, fest med slangeklemmer.
- For enklest mulig service bør selve filterdelen (2) peke nedover og være tilgjengelig.

## SERVICE.

- Blokker vannslangene på begge sider av filterhuset med 2 stk klemtenger. Skru ut magnetstaven (3) og sjekk for metallpartikler. Skru ut filter (2) og sjekk.
- Rengjør om nødvendig og monter filter (2) og magnetstav (3) tilbake i filterhuset (1)
- Fjern klemtengene. For å luften ut av filteret kan magnetstav løsnes litt til kjølevæske renner ut.

## INSTALLATION.

- Install the filter close to and before the waterpump of the heater. The arrow on the filter housing shall point in the same direction of ten waterflow and towards the waterpump.
- Cut the waterhose on a suitable spot. Cut out a piece of the waterhose equal to the length of the filterhousing (apx. 9 cm) And install filter by treading the waterhose ends on the sleeves of the filter. Secure by hose clamps.
- To simplify service install with filter (2) pointing downward.

## SERVICE.

- Block the waterhoses on each side of the filter by 2 clamp pliers. Unscrew the magnet (3) and check for metalparticles. Unscrew the filter (2) and check.
- Clean if necessary and install the filter(2) and magnet (3) back in the filterhousing (1)
- Remove the clamp pliers. To bleed the filter you can loosen the magnet (3) until the cooling water runs freely.